



Polski

Wydanie 1, 09/2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

Informacja

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopiowanie, adaptacja lub tłumaczenie tego podręcznika nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach praw autorskich.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Wszelkie gwarancje na produkty i usługi HP są wyrażone w oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być traktowana jako dodatkowa gwarancja. HP nie może być pociągane do odpowiedzialności za błędy edycyjne lub brak informacji w niniejszym dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Drukarka HP Deskjet 3840 series

Dziękujemy za zakupienie drukarki HP Deskjet. W opakowaniu drukarki znajdują się następujące przedmioty:

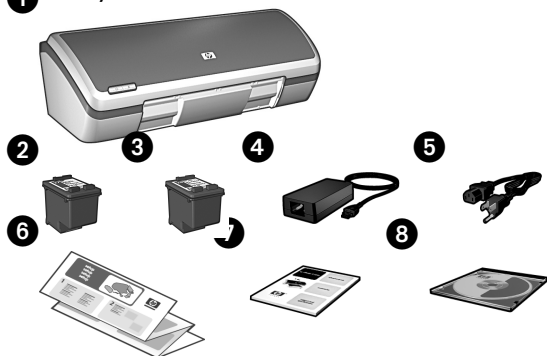

1. Drukarka HP Deskjet 3840 series
 2. Pojemnik z czarnym atramentem
 3. Pojemnik z trójkolorowym atramentem
 4. Zasilacz*
 5. Przewód zasilający*
 6. Arkusz instalacyjny (Windows® i Macintosh)
 7. Niniejszy przewodnik użytkownika
 8. Dysk CD z oprogramowaniem drukarki
- * Wygląd zasilacza oraz przewodów zasilających może być inny.

Jeśli w opakowaniu drukarki brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą HP lub z Pomocą techniczną HP. Więcej informacji zawiera podrozdział "Pomoc techniczna HP" na stronie 12. Informacje o dodatkowym wyposażeniu drukarki znajdują się na schemacie konfiguracji.

Spis treści

W niniejszym przewodniku znajdują się następujące informacje o drukarce:

Wyszukiwanie informacji	3
Podłączanie drukarki	4
Eksplotacja drukarki	5
Pojemniki z atramentem	5
Rozwiązywanie problemów	6
Rozwiązywanie problemów z instalacją w Windows	7
Drukarka nie drukuje po instalacji	9
Zacięcie papieru	11
Pomoc techniczna HP	12
Specyfikacje produktu	13
Numer regulacyjny modelu	14
Informacje na temat zgodności z przepisami	wewnętrzna strona tylnej okładki
Numery katalogowe pojemników z atramentem	tylna okładka

Wyszukiwanie informacji

Oprócz niniejszego przewodnika użytkownika do drukarki HP dołączono jeszcze kilka innych dokumentów.

Windows

Arkusz instalacyjny



Arkusz instalacyjny zawiera informacje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania drukarki oraz problemów występujących podczas instalacji.

Elektroniczny podręcznik użytkownika

Elektroniczny podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat funkcji drukarki, drukowania, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Aby wyświetlić elektroniczny podręcznik użytkownika kliknij **Start**, wskaż **Programy**, następnie **HP**, dalej **HP Deskjet 3840 Series**, po czym kliknij **Podręcznik użytkownika**.

Readme

Plik readme (czytaj to) zawiera opis znanych problemów dotyczących zgodności oprogramowania z systemem operacyjnym Windows.

Aby wyświetlić plik readme, kliknij **Start**, wskaż **Programy**, potem **HP**, następnie **HP Deskjet 3840 Series**, po czym kliknij **Read Me**.

Rozwiązywanie problemów

W niniejszym przewodniku znajdują się informacje o rozwiązywaniu problemów pomocne przy instalacji, korzystaniu z drukarki czy zacięciach papieru.

Patrz "Rozwiązywanie problemów" na stronie 6.

Macintosh

Arkusz instalacyjny



Arkusz instalacyjny zawiera informacje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania drukarki oraz problemów występujących podczas instalacji.

Elektroniczny podręcznik użytkownika

Do wyświetlenia elektronicznego podręcznika użytkownika wymagana jest przeglądarka HTML. Podręcznik użytkownika zaprojektowany został do przeglądania w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej.

Aby przeczytać podręcznik użytkownika Macintosh, kliknij dwukrotnie ikonę **HP DJ 3840 Help** znajdującą się na pulpicie.

Readme

Plik readme (czytaj to) zawiera opis znanych problemów dotyczących zgodności oprogramowania z systemem operacyjnym komputerów Macintosh.

Aby obejrzeć plik readme, kliknij dwukrotnie ikonę **HP DJ 3840 Readme** znajdującą się na pulpicie.

Podłączanie drukarki

Drukarka jest podłączana do komputera za pomocą przewodu USB.

Należy zakupić przewód zgodny z USB 2.0 pełnej prędkości o długości nie przekraczającej 3 metrów. Można z niego korzystać w systemach Windows 98, Millenium Edition (Me), 2000, XP i komputerach Macintosh.



Instrukcje łączenia drukarki z komputerem przy pomocy przewodu USB zawarte są w dołączonym arkuszu instalacyjnym.


Linux

Informacje dotyczące systemu Linux można znaleźć na stronie internetowej HP pod adresem **www.hp.com/go/linuxprinting**.

Eksploatacja drukarki

Dodatkowe informacje zawarte są w elektronicznym podręczniku użytkownika. Sposób otwierania elektronicznego podręcznika użytkownika znajduje się w rozdziale "Wyszukiwanie informacji" na stronie 3.

Przyciski i kontrolki

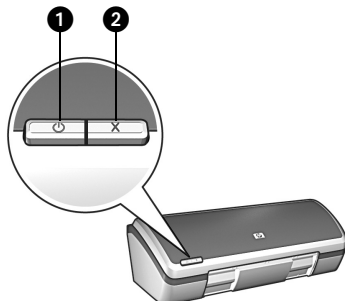

1. Przycisk i dioda zasilania
2. Przycisk anulowania

Za pomocą przycisku zasilania można włączać i wyłączać drukarkę. Dioda na przycisku zasilania świeci się, gdy drukarka drukuje oraz gdy jest gotowa do drukowania.

Przycisk anulowania służy do anulowania bieżącego zadania drukowania.

Pojemniki z atramentem

Drukarka obsługuje następujące pojemniki z atramentem:

Pojemnik z atramentem	Numer katalogowy
Czarny	27
Trójkolorowy	28
Fotograficzny	58

Dostępność pojemników z atramentem zależy od kraju/regionu. Drukarka i pojemniki z atramentem są sprzedawane w wybranych krajach/regionach zgodnie z opisem na opakowaniu. Informacje o wymianie lub konserwacji pojemników z atramentem zawarte są w elektronicznym podręczniku użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Korzystaj z informacji podanych w tej części w razie wystąpienia problemów ze skonfigurowaniem drukarki HP, problemów z drukowaniem po instalacji drukarki oraz w przypadku zacięcia papieru. Opisano tu także, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

Podrozdział	Tematy	Strona
Rozwiązywanie problemów z instalacją w Windows	Program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie.	strona 7
	Pojawia się komunikat „Nieznane urządzenie”.	strona 7
	Program instalacyjny zatrzymuje się na wyszukiwaniu nowego urządzenia.	strona 8
Drukarka nie drukuje po instalacji	(Tylko Windows) Nazwa drukarki nie pojawia się na liście drukarek po kliknięciu funkcji Drukuj w menu Plik .	strona 10
	(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer nie reaguje.	strona 10
Zacięcie papieru	Wystąpiło zacięcie papieru.	strona 11
Potrzebujesz więcej pomocy?	Znajduje się tu lista dodatkowych tematów dotyczących rozwiązywania problemów omówionych w elektronicznym podręczniku użytkownika.	strona 11

Rozwiązywanie problemów z instalacją w Windows

Korzystaj z informacji podanych w tym podrozdziale w razie wystąpienia problemów ze skonfigurowaniem drukarki HP.

Problem	Program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie po włożeniu dysku CD.	
	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
	<ul style="list-style-type: none">Wyłączona jest funkcja automatycznego uruchamiania.Komputer nie znajduje pliku autorun.exe na dysku CD.	<ol style="list-style-type: none">Sprawdź, czy włożyłeś dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napędu obsługującego tę funkcję.Wybierz Start, kliknij Uruchom, a następnie kliknij Przeglądaj.W górnej części okna Przeglądaj kliknij na liście rozwijanej Szukaj w.Wybierz HPPP, a następnie kliknij Otwórz.Wybierz Setup, a następnie kliknij Otwórz. Plik setup.exe pojawi się w oknie dialogowym Uruchom.Kliknij OK.Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zainstaluj oprogramowanie drukarki.
Problem	Po podłączeniu przewodu USB do drukarki i komputera pojawia się komunikat „Nieznane urządzenie”.	
	Uwaga: Problem ten <i>nie</i> dotyczy systemu Windows 2000. W systemie tym pojawiający się komunikat umożliwia kontynuowanie instalacji.	
	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
	<ul style="list-style-type: none">W przewodzie pomiędzy drukarką i komputerem nagromadziły się ładunki elektrostatyczne.Możliwe, że przewód USB jest wadliwy.	<ol style="list-style-type: none">Odłącz przewód USB od drukarki.Odłącz przewód zasilający od drukarki.Odczekaj ok. 30 sekund.Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki.Podłącz ponownie przewód USB i upewnij się, że jest on mocno podłączony do drukarki.Jeśli w oknie dialogowym Kreatora dodawania nowego sprzętu pojawia się komunikat „Nieznane urządzenie” (a na komputerze <i>nie</i> jest zainstalowany system Windows 2000), wymień przewód USB.

Możliwe przyczyny

Jedna z poniższych przyczyn powoduje problemy z komunikacją:

- Przewód USB jest stary lub uszkodzony.
- Aktywne jest oprogramowanie antywirusowe lub o podobnym działaniu.
- Inne urządzenie, np. skaner, jest podłączone do komputera.

Rozwiązanie

1. Upewnij się, że poza klawiaturą i myszą żadne inne urządzenie USB nie jest podłączone do komputera.
2. Odłącz i podłącz ponownie przewód USB. Upewnij się, że drukarka jest podłączona bezpośrednio do złącza USB z tyłu komputera, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Jeżeli drukarka nadal nie jest wykrywana, wymień przewód USB i przejdź do następnego kroku.
3. Kliknij przycisk **Anuluj** i uruchom ponownie komputer.
4. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód USB oraz przewód zasilający.
5. Zamknij wszystkie programy działające w tle, takie jak programy antywirusowe i inne uruchomione aplikacje.

Uwaga: Zamykając programy antywirusowe należy przestrzegać odpowiednich instrukcji producenta oprogramowania.

6. Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki:
 - a. Włóż płytę CD z oprogramowaniem drukarki do stacji CD-ROM. Jeżeli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, zajrzyj do podrozdziału „Program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD” na stronie 7.
 - b. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie i po zakończeniu instalacji, gdy program będzie szukał nowego sprzętu, podłącz przewód USB i przewód zasilający do drukarki po czym włącz ją.
 - c. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, dokończ instalację.

Uwaga: Wznów działanie programu antywirusowego po instalacji drukarki.

Drukarka nie drukuje po instalacji

1 Sprawdź, czy:

- ☐ Drukarka jest podłączona do źródła zasilania.
- ☐ Wszystkie przewody są poprawnie podłączone.
- ☐ Drukarka jest włączona.
- ☐ Pojemniki z atramentem są prawidłowo zainstalowane.
- ☐ Papier i inne materiały są prawidłowo umieszczone w podajniku.
- ☐ Pokrywa drukarki jest zamknięta.
- ☐ Tylne drzwiczki są założone.

Po sprawdzeniu, że wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, uruchom komputer ponownie.

2 Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, przejrzyj poniższą tabelę:

Problem	Gdzie szukać informacji
(Tylko Windows) Nazwa drukarki nie pojawia się na liście drukarek po kliknięciu funkcji Drukuj w menu Plik .	Patrz strona 10.
(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer nie reaguje.	Patrz strona 10.
Wystąpiło zacięcie papieru.	Patrz strona 11.
Jakość wydruku jest niska.	Dodatkowe informacje zawarte są w elektronicznym podręczniku użytkownika. Sposób otwierania elektronicznego podręcznika użytkownika opisany został w rozdziale "Wyszukiwanie informacji" na stronie 3.
Miga dioda zasilania.	
Dokument został nieprawidłowo wydrukowany.	
Fotografie nie są drukowane prawidłowo.	
Pojawia się problem z drukowaniem bez obramowania.	
Dokument drukuje się powoli.	
Pojawiają się komunikaty błędów.	

Problem

(Tylko Windows) Oprogramowanie drukarki zainstalowało się poprawnie, ale nazwa drukarki nie pojawia się na liście drukarek po kliknięciu funkcji Drukuj w menu Plik oraz w folderze Drukarki w Panelu sterowania.

Możliwe przyczyny

Instalacja sterownika drukarki nie powiodła się.

Rozwiązanie

1. Zamknij wszystkie programy antywirusowe i inne uruchomione aplikacje.

Uwaga: Zamykając programy antywirusowe należy przestrzegać odpowiednich instrukcji producenta oprogramowania.

2. Odinstaluj oprogramowanie drukarki:
 - a. Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji CD-ROM komputera i wykonuj pojawiające się instrukcje.
 - b. Gdy pojawi się pytanie, wybierz **Usuń wszystkie**.
 3. Postępuj według instrukcji zawartych w „Program instalacyjny zatrzymuje się na wyszukiwaniu nowego urządzenia” na stronie 8 od kroku 3.
- Uwaga: Wznów działanie programu antywirusowego po instalacji drukarki.

Problem

(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer nie reaguje.

Rozwiązanie

Usuń zadanie drukowania za pomocą poniższej procedury:

Mac OS 9.x

1. Ponownie uruchom komputer.
2. Na biurku kliknij dwa razy ikonę drukarki HP, aby otworzyć okno **Print Status**.
3. Wybierz zadanie z kolejki wydruku i kliknij przycisk kosza.

Mac OS X

1. Otwórz Print Center/Printer Setup Utility lub Printer List.
2. Kliknij dwukrotnie drukarkę HP.
3. Usuń zadanie drukowania z kolejki.

Uwaga: Więcej informacji znajdziesz w elektronicznym podręczniku użytkownika. Aby obejrzeć elektroniczny podręcznik użytkownika, kliknij dwukrotnie ikonę **HP DJ 3840**

Help znajdującą się na pulpicie.

Zacięcie papieru


Nie należy usuwać zacięcia papieru od przodu drukarki.

Aby usunąć zacięcie papieru, wykonaj poniższe kroki:

1. Wyjmij papier z podajnika.

Uwaga: Jeśli drukowane były naklejki, upewnij się, że żadna z nich nie odkleiła się od arkusza podczas przechodzenia przez drukarkę.

2. Zdejmij tylne drzwiczki dostępne. Przesuń uchwyt w prawo i zdejmij drzwiczki.

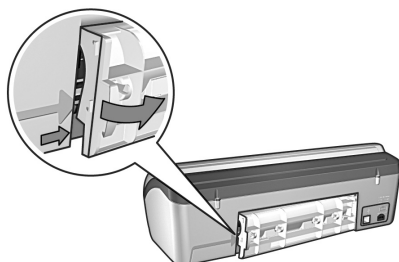

3. Wyjmij papier znajdujący się w drukarce wyciągając go z tyłu drukarki.
4. Załóż tylne drzwiczki dostępne.
5. Włóż ponownie papier do podajnika.
6. Wydrukuj ponownie dokument.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Elektroniczny podręcznik użytkownika zawiera rozwiązania dla następujących problemów:

- Niska jakość wydruku
- Miga dioda zasilania
- Nieprawidłowo wydrukowane dokumenty
- Fotografie nie są drukowane prawidłowo
- Problemy z drukowaniem bez obramowania
- Dokumenty drukują się powoli
- Pojawiają się komunikaty błędów

Aby wyświetlić elektroniczny podręcznik użytkownika:

- **Windows:** Kliknij **Start**, wskaż **Programy**, potem **HP**, dalej **HP Deskjet 3840 Series**, a następnie kliknij **Podręcznik użytkownika**.
- **Macintosh:** Na biurku kliknij dwa razy ikonę **HP Deskjet 3840 Series User's Guide**.

Pomoc techniczna HP

Sposób uzyskiwania wsparcia

Aby rozwiązać problem z drukarką należy wykonać następujące czynności:

1. Poszukaj informacji o problemie w podręczniku użytkownika w komputerze (patrz strona 3).
2. Zajrzyj na stronę internetową HP pod adresem: **www.hp.com/support**. Strony internetowe i wsparcia są zawsze dostępne dla wszystkich klientów HP przez cały czas eksploatacji produktów HP. Jest to najszybsze źródło aktualnych informacji o produkcie oraz wykwalifikowanej pomocy i obejmuje:
 - Szybki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów wsparcia
 - Uaktualnienia sterowników i oprogramowania produktu
 - Przydatne informacje o produkcie i rozwiązywaniu często występujących problemów
 - Proaktywne aktualizacje produktów, informacje wsparcia i wiadomości HP dostępne po zarejestrowaniu produktu
3. Dotyczy tylko Europy: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą HP. W przypadku problemu sprzętowego prosimy o zwrócenie drukarki do lokalnego punktu zakupu. (Usługa jest bezpłatna w okresie trwania ograniczonej gwarancji. Jeśli gwarancja wygasa, podawany jest przewidywany koszt usługi.)
4. Zadzwoń do centrum obsługi klienta HP. Na wewnętrznej stronie okładki odszukać można odpowiedni numer telefonu.

Opcje pomocy i ich dostępność różnią się w zależności od produktu, kraju/regionu oraz języka.

Telefoniczna obsługa klientów

Okres bezpłatnej obsługi telefonicznej

Obsługa telefoniczna jest bezpłatna przez jeden rok w Ameryce Północnej, rejonie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Łacińskiej (w tym w Meksyku). Czas trwania obsługi telefonicznej w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce podano na stronie **www.hp.com/support**.

Obowiązują standardowe opłaty za połączenia telefoniczne.

Zgłaszanie problemu

Dzwoniąc do centrum obsługi klienta HP należy mieć dostęp do komputera i drukarki. Wymagane jest podanie następujących informacji:

- ☐ Numeru modelu drukarki (umieszczony na nalepce z przodu drukarki)
- ☐ Numeru seryjnego drukarki (umieszczony na spodzie drukarki)
- ☐ Systemu operacyjnego komputera
- ☐ Wersji sterownika drukarki
- ☐ Komunikatów pojawiających się przy problemie
- ☐ Odpowiedzi na poniższe pytania:
 - Czy sytuacja taka już wcześniej miała miejsce? Czy umiesz spowodować ją ponownie?
 - Czy w czasie powstawania problemu doinstalowano nowe oprogramowanie/podłączono nowy sprzęt?

Po upływie czasu bezpłatnej obsługi telefonicznej

Po zakończeniu okresu bezpłatnej obsługi telefonicznej pomoc z HP można uzyskać odpłatnie. Informacje o opcjach pomocy udzielają dealerzy HP dla danego kraju/regionu oraz pracownicy obsługi telefonicznej.

Specyfikacje produktu

Szybkość druku w trybie Szkic roboczy*

Czarny tekst: Do 18 stron na minutę (ppm)

Tekstu połączony z kolorową grafiką: Do 14 ppm

*Dane przybliżone. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, oprogramowania i stopnia złożoności dokumentu. W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności przy drukowaniu czarnego tekstu, HP zaleca korzystanie z pojemnika z czarnym atramentem (numer katalogowy 27). Korzystanie z innych pojemników może spowodować ograniczenie szybkości druku.

Pobór mocy

Mniej niż 4 W, gdy drukarka jest wyłączona

Średnio do 5,25 W, gdy urządzenie nie drukuje

Średnio do 25 W, gdy urządzenie drukuje

Zgodność programowa

Zgodny z Windows (98, Me, 2000 oraz XP)

Macintosh OS 9.1 od wersji 9.2.2, oraz OS X 10.1.5 i nowsze

Parametry fizyczne drukarki

Wymiary drukarki (z wysuniętym podajnikiem)

Wysokość 143,48 mm x szerokość 429,2 mm x głębokość 413,67 mm

Waga drukarki (bez pojemników)

2,28 kg

Środowisko pracy

Zalecane warunki pracy

Temperatura: Od 15° do 30°C

Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej bez kondensacji

Graniczne warunki pracy:

Temperatura: Od 10° do 35°C

Wilgotność: od 15 do 80% wilgotności względnej bez kondensacji

Warunki przechowywania:

Temperatura: Od -40° do 60°C

Wilgotność: od 5 do 90% wilgotności względnej bez kondensacji

Wymagania dotyczące zasilania

Moduł zasilania	Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa
0950-4392	120 do 127 V prądu przemiennego (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 do 240 V prądu przemiennego (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 do 240 V prądu przemiennego (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

Wymagania systemowe

System operacyjny	Procesor	RAM	Przestrzeń dyskowa
Windows 98, Me, 2000	Pentium II lub równoważny	64 MB	100 MB
Windows XP	Pentium II lub równoważny	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 od wersji 9.2.2, oraz OS X 10.1.5 i nowsze	Procesor G3 lub lepszy	128 MB	75 MB

Wyrównanie

Pochylenie

Zwykły papier: ± 0,006 mm/mm

Folia i koperty HP: ± 0,012 mm/mm

Pojemność podajnika wejściowego

Arkusze papieru zwykłego: do 100

Pojemność tacy odbiorczej

Arkusze papieru zwykłego: do 50

Format papieru

Uwaga: Pełną listę obsługiwanych formatów nośnika podano w oprogramowaniu drukarki.

Papier

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)

Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 cala)

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5 JIS: 182 x 257 mm

Koperty

No. 10: 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 cala)

Zaproszenie A2: 111 x 146 mm
(4,38 x 5,75 cala)

DL: 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala)

C6: 114 x 162 mm (4,49 x 6,38 cala)

Karty z życzeniami/katalogowe

76 x 127 mm (3 x 5 cali)

102 x 152 mm (4 x 6 cali)

127 x 203 mm (5 x 8 cali)

Karty A6: 105 x 148,5 mm

Naklejki

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)

A4: 210 x 297 mm

Folie

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)

A4: 210 x 297 mm

Papier fotograficzny

102 x 152 mm (4 x 6 cali)

102 x 152 mm z oddzieranymi zakładkami

100 x 150 mm

100 x 150 mm z oddzieranymi zakładkami

127 x 178 mm (5 x 7 cali)

203 x 254 mm (8 x 10 cali)

Dopuszczalne wymiary

Szerokość: Od 77 do 216 mm (3 do 8,5 cali)

Długość: Od 127 do 356 mm (5 to 14 cali)

Gramatura nośników (tył drukarka)

Papier Letter: 65 do 90 g/m²

Papier Legal: 70 do 90 g/m²

Koperty: 70 do 90 g/m²

Karty: Do 200 g/m²

Papier fotograficzny Do 280 g/m²

Numer regulacyjny modelu

Ze względu na obowiązek identyfikacji, produkt posiada numer regulacyjny modelu. Numer regulacyjny modelu niniejszego produktu to VCVRA-0202. Nie należy mylić numeru regulacyjnego modelu z oznaczeniem marketingowym (HP Deskjet 3845, HP Deskjet 3848 itd.) lub numerem katalogowym (C9037A, C9038D itd.).